

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy montować w pozycji pionowej. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

































1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !

- Do elementów **1,2,3,4,9,10** zamocować mimośrodę **r1**.
 - Do wieńca dolnego **5** przymocować nogi **k25** używając kołków **f27** i kleju **y1**.
 - Do wieńca dolnego **5** oraz płyty roboczej **6** wkręcić trzpienie **r16**.
 - Do boku **1,4** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
 - Do boków **1,4**, z lewej strony przegrody **2** oraz z prawej strony przegrody **3** przykręcić elementy dystansowe **w56** wkrętami **e34** a następnie odpowiednie prowadnice **w5^{CL}** i **w5^{CR}** wkrętami **p25**
 - Z prawej strony przegrody **2** oraz z lewej strony przegrody **3** przykręcić prowadnice **w5** wkrętami **e34**.
 - Z lewej strony przegrody **2** oraz z prawej strony przegrody **3** wkręcić ograniczniki frontów **d4**.
 - Wbić podpórki kołkowe **d7**.
 - Przykręcić prowadnice **w5** do półki wysuwanej **7**.
 - Połączyć elementy **1,2,9** oraz **3,4,10**.
 - Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.
 - Do elementu **11** wbić kołki **f13** ($\varnothing 8 \times 20 \text{ mm}$). **Uwaga: użycie niewłaściwych kołków może spowodować uszkodzenie elementu!**
- Do elementów **9,10** przykręcić element **11** wkrętami typu konfirmat **e22**.
- Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - do ścianek bocznych **12,13** zamocować mimośrodę **r1**.
 - połączyć ścianki boczne **12,13** ze ścianką tylną **14** za pomocą kołków **f1** i kleju **y1** oraz konfirmatów **e1**.
- Wsunąć dno szuflady **15**.
- połączyć czoło szuflady **18** ze ściankami **12,13** złączami mimośrodowymi **r1**.
 - do ścianki bocznej **12** przykręcić prowadnicę **w5^{DL}** a do ścianki **13** prowadnicę **w5^{DR}**, wkrętami **p1**.
 - przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**.
- Ułożyć fronty na równej powierzchni i zamocować puszkę zawiasów **a1**.
 - Zamontować drzwi, przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  f1	4x  r1	4x  f13	2x  d4	8x  d7
4x  e1	4x  e22	24x  e34	24x  f1	2x  f13
8x  f27	8x  k25	8x  f27	8x  f27	8x  k25
4x  j11	18x  p1	12x  p25	32x  r1	32x  r16
8x  s2	8x  s2	12x  s42	8x  s2	12x  s42
3x  w5^{DR}	3x  w5^{CR}	3x  w5^{DL}	3x  w5^{CL}	8x  w56
1x  y1	1x  z1			

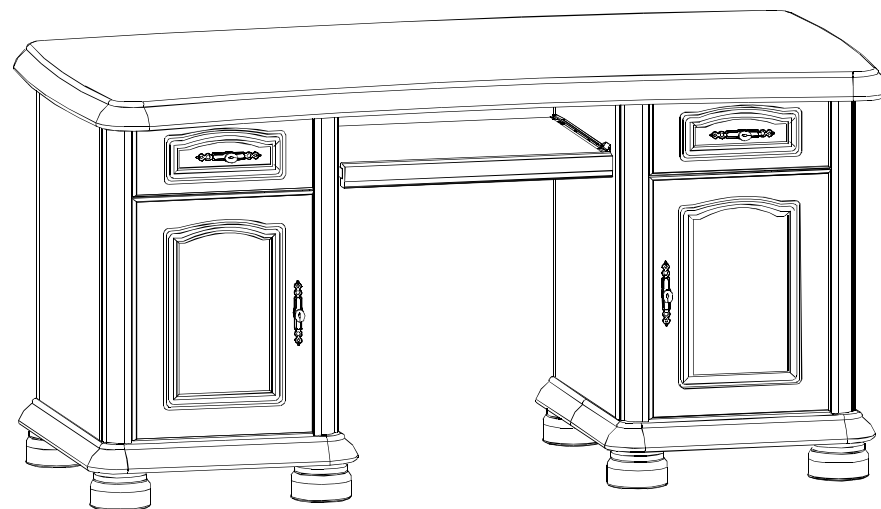
Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

“NATALIA II”

SEGMENT “BIURKO 160”

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 160 cm , głębokość 75 cm , wysokość 77 cm



Producent:
A&T s.j.
Nowy Dwór 11
23-145 Wysokie

