



NÁVOD NA MONTÁŽ

HAWANA


19

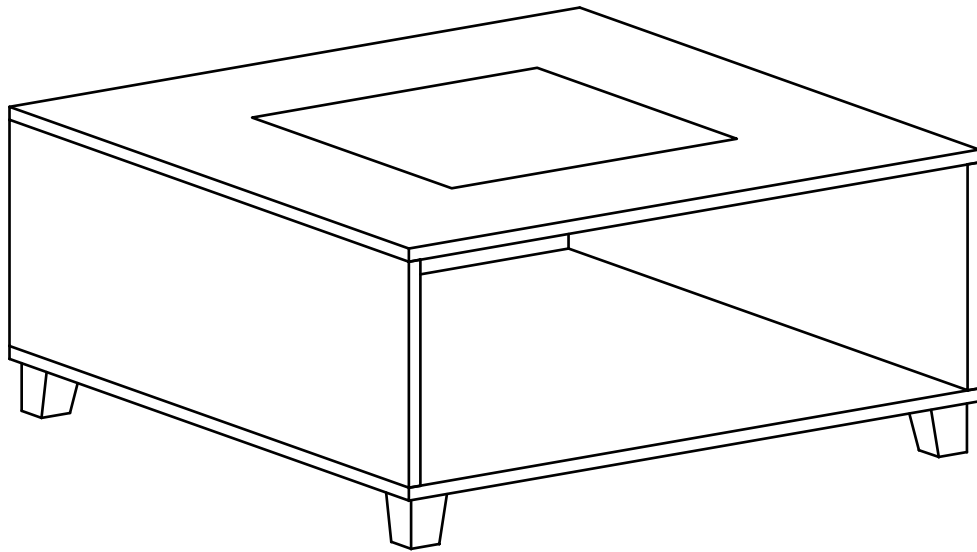


Pred použitím sa oboznámte s MN

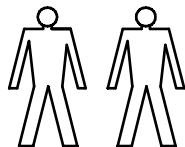


Náradie potrebné na montáž

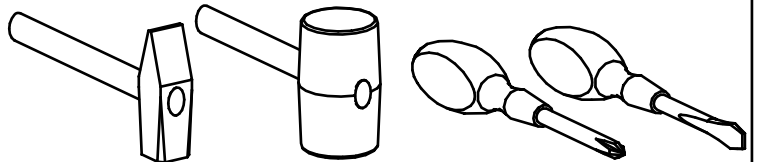



R - 8 X
4 x 16 mm




K - 4 X



A - 6 X

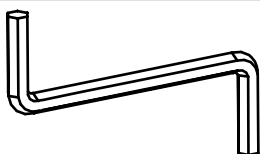

W - 6 X



U - 6 X



B - 16 X

